


- Elektromanyetik Debimetre Montaj Şartları**

1. Debimetre boru montaj şekli ve rögarın bazı ölçüleri aşağıda verilmiştir. Üstten bakıldığında atıksu borusu, rögarı ortalamalı. Rögarın eni en az 250 cm olmalı. Eğer atıksu borusunda redüksiyon yapılacaksa, debimetre öncesi redüksiyon asimetrik yapılmalı (resimde görüldüğü gibi).
2. Rögar tabanında (ExBxD) 50x50x40 cm ebatlarında su toplama çukuru yapılmalı.
3. Rögar kapağı en az 60x60 cm ebatlarında yapılmalı.
4. Rögar kapağının altına denk gelecek şekilde paslanmaz malzemeden merdiven yapılmalı.
5. Rögarın ebatlarına uygun havalandırma bacası yapılmalı.
6. Rögara su girmeyecek şekilde önlemler alınmalı. Kullanılan beton kalitesi uygun seçilmeli, özellikle atıksu boru giriş ve çıkış bölgelerinde su sızdırmazlığı sağlanmalı.
7. Borulama için paslanmaz boru, paslanmaz cıvata somun kullanılmalı.
8. Rögara gelecek kablolar için betonun içine en aza 32 mm çapında plastik boru bırakılmalı (elektrik panosunun olduğu tarafa).
9. Elektrik panosunun yeri suya ve mekanik darbelere karşı korunaklı bir yerde olmalı.
10. Elektrik Pano - debimetre sensörü arası kablolar DOSAB tarafından çekilip bağlantıları yapılacaktır.
11. Boru montajı sırasında gerekecek ara parça (debimetre ölçülerinde), DOSAB tarafından verilecektir.
12. Belirsizlikleri gidermek veya başka sorularınız için DOSAB Atıksu Arıtma Tesisini arayabilirsiniz. (Tlf:261 28 94)

DN 150 DEBİMETRE MONTAJ KROKİSİ / KESİTİ

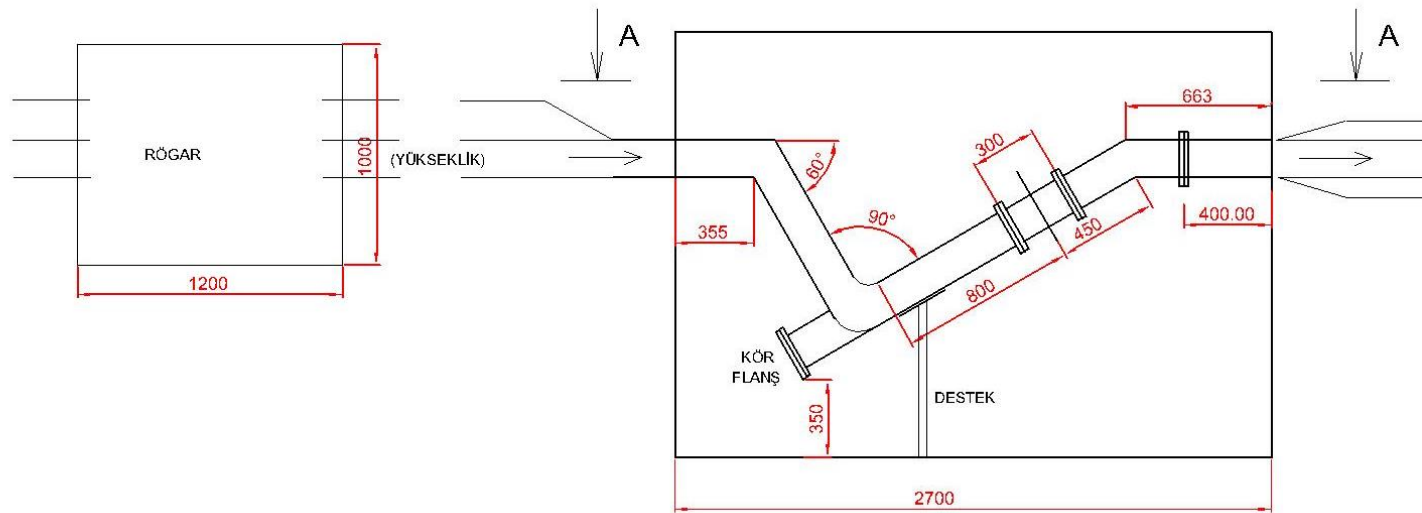

3		01.02.2015	01.02.2015	DEBİMETRE SENSÖRÜ MONTAJ KROKİSİ	DN 150	M. gıda:	Sayfa 1/2:	Uzunluk:	Sayfa:
2		01.02.2015	01.02.2015						
1		01.02.2015	01.02.2015						
REVİZYON	REVİZYON	01.02.2015	01.02.2015						

